

Technical Sheet

ZS
Klips przewiązek


Klipsy ZS belki dwuteowej stosuje się do montażu przewiązek lub łat między belkami stropowymi. Zostały zaprojektowane w taki sposób aby można było je montować po zamontowaniu belek stropowych. Para klipsów ZS po obu stronach belki stropowej nie koliduje se sobą. Wybierając odpowiedni klips ZS należy zwrócić uwagę aby wymiar klipsa B był równy wysokości przekroju pasa górnego belki dwuteowej.



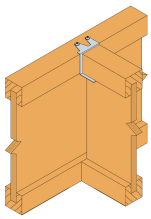

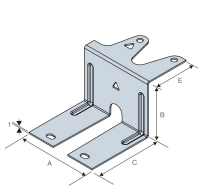



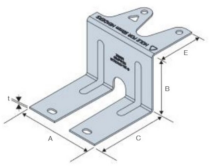

Features

Materiał

Gatunek Stali:
Stal S250GD
Grubość blachy 1,2 mm
Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

- *Obliczone statycznie*
- *Mocne i trwałe połączenia*
- *Optymalny uklad otworów*
- *Prosty montaż*

Applications

Wsparcie

- I-joist
- Metal-web joist


Użycie

- To use I-joist as timber nogging

Technical Sheet


ZS
Klips przewiązek

Dane techniczne

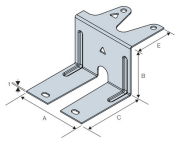

Nośność charakterystyczna

Numer referencyjny	Hanger capacity				Wymiary		
	Łączniki		$R_{1,k}$ - min(1)[kN]		Otwory - belka główna		Otwory - belka drugorzędna
	Belka drugorzędna	Belka główna	$R_{1,k}$		Otwory trójkątne	Okrągłe	Obround
	szt.	szt.	szt.			Ø4	Ø6x4 Obround
			C24	I-Beam			
ZS38N	-	-	-	-	1	2	2
ZS45N	-	-	-	-	1	2	2

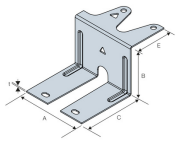

Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary			
	Other	Otwory - belka główna		Otwory - belka drugorzędna
	Waga[kg]	Otwory trójkątne	Okrągłe	Obround
			Ø4	Ø6x4 Obround
ZS38N	0.034	1	2	2
ZS45N	0.034	1	2	2

Montaż

Mocowanie i Montaż






Mocowanie do drewna:
Mocować gwoździami N3.75x30
Nie należy (poza kilkoma wyjątkami) stosować gwoździ pierścieniowych CNA4,0 ponieważ mają one tendencje do rozwarstwiania pasów belek dwuteowych.
Montaż:

1. Przygotwać potrzebną ilość klipsów do przewiązek i gwoździ.
2. Dociąć przewiązkę na żądany wymiar uwzględniając grubość klipsa. Za pomocą gwoździ N3.75x30 przymocować klips do przewiązki (belki dwuteowej) dłuższym ramieniem od spodu belki.
3. Wsunąć przeiwiązkę pomiędzy belki dwuteowe i przybić do pasa górnego za pomocą gwoździ N3.75x30

Installation

- Use all specified fasteners
- Nail to underside of the noggin
- Place top flange onto header beam and nail in place
- ZS clips interlock allowing back-to-back installation on any I-joist header width. Triangular holes prevent header nails from lining up

Step-by-Step Installation
Step 1 - nail into the underside of the chord (2 per ZS clip).
Step 2 - nail the ZS Clip into the end grain of the chord of the nogging pieces (optional – increases stability during installation).
Step 3 – Slot the noggin pieces into position
Step 4 – Secure with 2 No. nails (per Z clip) down into the top of the joist chord.
Note - Z Clips can be installed back-to-back for instances with continuous noggings.

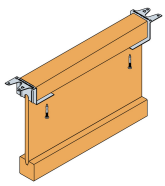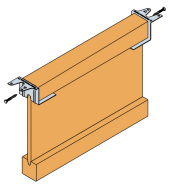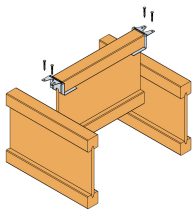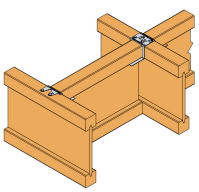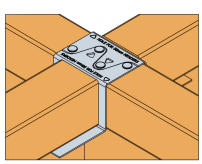Technical Sheet

ZS
Klips przewiązek

Copyright by Simpson Strong-Tie®

2026-11-02