
Technical Sheet

PPA
Podstaw słupa

Podstawa słupa do zakotwienia w gotowym fundamencie. Zaprojektowana do przenoszenia wyłączenie obciążeń pionowych.

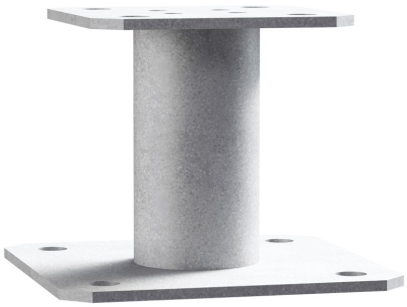

Features

Materiał

Gatunek Stali:
Stal ocynkowana S235JR
Grubość blachy 4,0 mm
Ochrona antykorozyjna:
Ocynkowane ogniowo metodą zanurzeniową grubość warstwy cynku (55 µm)

Zalety

- *Prosty montaż do podłoża*
- *Obliczone statycznie*
- *Obciążenia pionowe i poziome*
- *Mocne i stabile połączenie*


Applications


Połączenie

Słup - Beton
Element główny:
- beton
Element drugorzędny:
- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo


Zastosowanie


Podstawy słupów PPA mogą być stosowane w drewnianej konstrukcji architektury ogrodowej, zadaszeniach, pergolach, altanach czy tarasach.

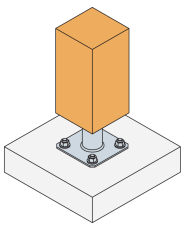

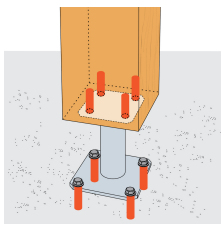
Montaż podstawy słupa PPA



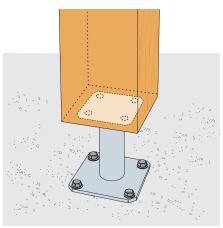

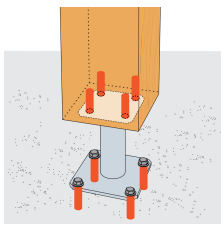
Montaż podstawy słupa PPA





Technical Sheet

PPA
Podstaw słupa

Dane techniczne


Wymiary produktu

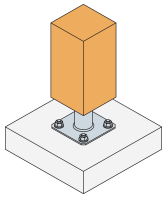


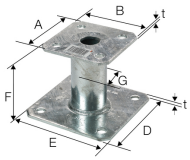

Numer referencyjny	Wymiary									
	Wymiary złącza[mm]							Otwory w płytce górnej	Otwory w płytce dolnej	Other
	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t[mm]	Okrągłe Ø12[mm]	Okrągłe Ø12[mm]	Waga[kg]
PPA100	100	100	130	130	100	48.3	4	4	4	1.1
PPA150	100	100	130	130	150	48.3	4	4	4	1.3

Nośności charakterystyczne - połączenie słup / beton

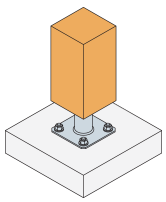

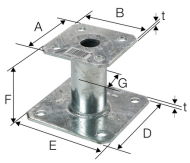

Numer referencyjny	Post base capacity				
	Nośności dla połączenia belka - beton				
	Łączniki				Characteristic capacities - Timber C24[kN]
	Do słupa		Do betonu		$R_{1,k}$
	szt.	Typ	szt.	Typ	
PPA100	4	Ø10x80	4.0	Ø10*	78.5 / kmod^0.4
PPA150	4	Ø10x80	4.0	Ø10*	78.5 / kmod^0.4

* Zapoznaj się z systemem zakotwień Simpson Strong-Tie. Typowymi rozwiązaniami kotew są WA, BOAXII, AT-HP, SET-XP, w zależności od rodzaju betonu, odległości i odległości krawędzi.


Montaż


Mocowanie

Mocowanie podstawy do drewna:
Mocowanie następuje za pomocą śrub ciesielskich SSH Ø10 x 80
Mocowanie podstaw do betonu:
Kotwy rozporowe FM753 EVO lub kotwy chemiczne AT-HP z prętem gwintowanym LMAS


Montaż

1. Ustawić podstawę słupa w miejscu jej potencjalnego montażu i zaznacz otwory do nawiercenia.
2. Wywierć otwory o wymaganej średnicy.
3. Przed przystąpieniem do mocowania należy usunąć zwierciny z wywierconych otworów.
4. Użyć kotwy chemicznej lub kotwy rozporowej mocując ją w wywierconych otworach.
5. Część górną podstawy przymocować do słupa za pomocą śrub ciesielskich po uprzednim nawierceniu otworów pod śruby.
6. Przymocować gotowe połączenie do betonowego podłoża.

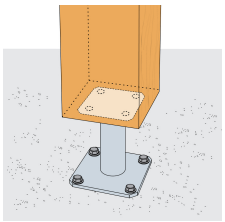

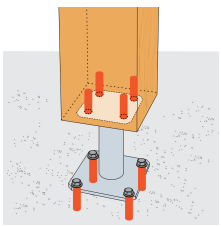

Montaż podstawy słupa PPA

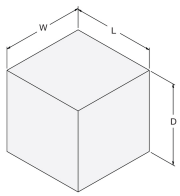

Copyright by Simpson Strong-Tie®