
Technical Sheet

PIG
Podstawa słupa

Podstawy słup ukryta do zatopienia w świeżej mieszance betonowej.



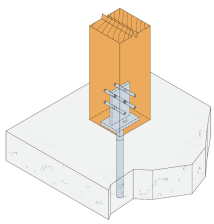

Features

Materiał

Gatunek Stali:
Stal S235JR / S220JR
Grubość blachy 8,0 mm
Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo metodą zanurzeniową grubość warstwy cynku (55 µm)

Zalety

- *Niewidoczne połączenie*
- *Prosty montaż do podłoża*
- *Obliczone statycznie*

Applications

Połączenie

Słup - Beton
Element główny:
- beton
Element drugorzędny:
- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.


Stosowane

- Stosowane w konstrukcjach drewnianych oraz zadaszeniach, pergolach, altanach czy tarasach i wszędzie tam gdzie niezbędne jest możliwie jak największe ukrycie złącza (np. ze względów architektonicznych).

Technical Sheet


PIG
Podstawa słupa

Dane techniczne

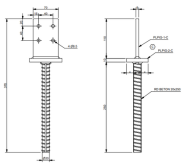

Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary										
	Other		Wymiary złącza[mm]								Otwory w płytce górnej
	Ilość w opk.	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	t_1[mm]	t_2[mm]	Okrągłe Ø8.5[mm]
PIG	10	1.4	90	60	110	250	20	70	8	10	4

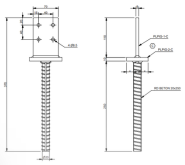

Nośność charakterystyczna

Nośność charakterystyczna
See full table online ➡️


Numer referencyjny												
												R4,k
	$R_{1,k}$	Długość sworznia[mm]		Długość sworznia[mm]			sworznia[mm]					Długość sworznia[m

Montaż

Mocowanie i Montaż

Mocowanie podstawy do drewna:
W słupie wykonywane jest nacięcie, w które jest wprowadzana blacha pionowa złącza.
Mocowanie następuje za pomocą sworzni STD Ø8.
Dostępne są szablony montażowe ułatwiające i przyśpieszające prace na budowie.
Mocowanie podstaw do betonu:
Pręt żebrowany 250 mm zatapiana w świeżej mieszance betonowej lub kotwiona chemicznie kotwą AT-HP.

1. Przyłuż część górną podstawy do słupa i zaznacz otwory do nawiercenia oraz głębokość nacięcią do osadzenia podstawy słupa.
2. Wywierć otwory o wyspecyfikowanej średnicy.
3. Natnij słup na wymaganą głębokość.
4. Ustal pozycje podstawy słupa i zatop pręt w wyznaczony miejscu w świeżej mieszance betonowej.
5. Podstawa pozwala na maksymalnie 50 mm prześwit między fundamentem a słupem.
6. Wsuń belkę na podstawę słupa i wbij wszystkie sworznie STD Ø8 w otwory.

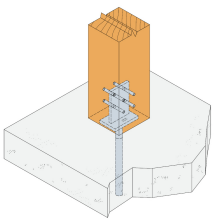

Copyright by Simpson Strong-Tie®