
Technical Sheet

PS41
Podstawa słupa

Lżejsza wersja podstawy słupa PPD. Przeznaczona jest do mniejszych obiektów budowlanych. Nie jest zaprojektowana na przenoszenie sił poziomych.



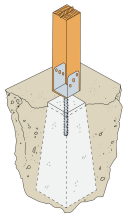

Features

Materiał

- **Gatunek Stali:**
  S235JR
  Grubość blachy 5,0 mm
- **Ochrona antykorozyjna:**
  Cynkowana ogniowo metodą zanurzeniową grubość warstwy cynku (55 µm)

Zalety

- *Prosty montaż do podłoża.*
- *Obliczone statycznie.*
- *Trwałe i stabilne połączenie.*

Applications

Połączenie

Słup - Beton
Element główny:
- beton
Element drugorzędny:
- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo

Stosowane

- Stosowane do lekkich konstrukcji w drewnianej architekturze ogrodowej, zadaszeniach, pergolach, altanach czy tarasach.

PS41
Podstawa słupa

Dane techniczne

Wymiary produktu

Numer referencyjny	Wymiary					
	Wymiary złącza[mm]					Otwory w płytce górnej
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	t[mm]	Okrągłe
						Liczba
41070P	70	60	97	200	4	6
41080P	80	60	97	200	4	6
41090P	90	60	97	200	4	6
41100P	100	60	97	200	4	6
41120P	120	60	97	200	4	6
41140P	140	60	97	200	4	6

Montaż

Mocowanie

Mocowanie podstawy do drewna:
Mocowanie za pomocą gwoździ systemowych CNA 4,0 lub alternatywnie wkrętów CSA 5,0
Dla wzmocnienia połączenia można zastosować wkręty ciesielskie Ø8.
Mocowanie podstaw do betonu:
Zatapiane w świeżej mieszance betonowej lub przy pomocy kotwy chemiczne AT-HP

Inne

Sposób I

1. Ustal pozycje podstawy słupa i zatop pręt w wyznaczony miejscu w świeżej mieszance betonowej.
2. Podstawa pozwala na maksymalnie 50 mm prześwit między fundamentem a słupem.
3. Ustawić słup na podstawie i połączyć za pomocą gwoździ systemowych CNA lub alternatywnie wkrętów CSA
4. Dla wzmocnienia połączenie dodatkowo można wkręcić śruby ciesielskie Ø8.

Sposób II

1. Ustalić pozycje podstawy we właściwym miejscu i zaznaczyć miejsce nawiercania.
2. Wywierć otwory o wymaganej średnicy.
3. Usunąć zwierciny z wywierconych otworów.
4. Użyć kotwy chemicznej mocując pręt w wywierconym otworze.
5. Podstawa pozwala na maksymalnie 50 mm prześwit między fundamentem a słupem.
6. Ustawić słup na podstawie i połączyć za pomocą gwoździ systemowych CNA lub alternatywnie wkrętów CSA
7. Dla wzmocnienia połączenie dodatkowo można wkręcić śruby ciesielskie Ø8.

Copyright by Simpson Strong-Tie®