
Technical Sheet

PEA
Regulowana podstawa słupa

Regulowana podstawa słupa do kotwienia w betonie lub do wklejenia przy użyciu kotew chemicznych. Jedna z najprostszych podstaw słupa, stosowana kiedy nie jest konieczne ukrywanie złącza wewnątrz słupa. Regulacja pozioma umożliwia zastosowanie tych podstaw ze słupami o różnych przekrojach, także nietypowych.





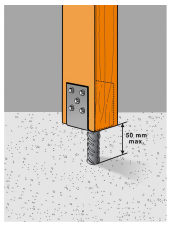

Features

Materiał

Gatunek Stali:
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S250GD
Ochrona antykorozyjna:
Z 275 g/m2 (40 µm)

Zalety

- *Prosty montaż do podłoża.*
- *Trwałe i stabilne połączenie.*
- *Regulowana szerokość podstawy słupa (80-160 mm)*

Applications

Zastosowanie

Stosowane do lekkich konstrukcji w drewnianej architekturze ogrodowej, zadaszeniach, pergolach, altanach czy tarasach.
***Stosowane do połączeń niekonstrukcyjnych. Te złącze powinno się stosować tam, gdzie nie uwzględniane są obliczenia statyczne*.**

Połączenie

Słup - Beton
Element główny:
- beton
Element drugorzędny:
- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo

PEA
Regulowana podstawa słupa

Dane techniczne

Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary						
	Wymiary złącza[mm]					Otwory w płytce górnej	Other
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	t[mm]	Okrągłe	Waga[kg]
						Liczba	
PEA80-160	80-160	60	110	200	3	10	0.9

Montaż

Mocowanie

Mocowanie podstawy do drewna:
Mocowanie za pomocą gwoździ systemowych CNA 4,0 lub alternatywnie wkrętów CSA 5,0
Dla wzmocnienia połączenia można zastosować wkręty ciesielskie Ø12.
Mocowanie podstaw do betonu:
Zatapiane w świeżej mieszance betonowej lub przy pomocy kotwy chemiczne AT-HP

Montaż

Sposób I
Ustal pozycje podstawy słupa i zatop pręt w wyznaczony miejscu w świeżej mieszance betonowej.
Podstawa pozwala na maksymalnie 50 mm prześwit między fundamentem a słupem.
Ustawić słup na podstawie i połączyć za pomocą gwoździ systemowych CNA lub alternatywnie wkrętów CSA
Dla wzmocnienia połączenie dodatkowo można wkręcić śruby ciesielskie Ø12.
Sposób II
Ustalić pozycje podstawy we właściwym miejscu i zaznaczyć miejsce nawiercania.
Wywierć otwory o wymaganej średnicy.
Usunąć zwierciny z wywierconych otworów.
Użyć kotwy chemicznej mocując pręt w wywierconym otworze.
Podstawa pozwala na maksymalnie 50 mm prześwit między fundamentem a słupem.
Ustawić słup na podstawie i połączyć za pomocą gwoździ systemowych CNA lub alternatywnie wkrętów CSA
Dla wzmocnienia połączenie dodatkowo można wkręcić śruby ciesielskie Ø12.

Copyright by Simpson Strong-Tie®