

Technical Sheet

PVI
Regulowana podstawa słupa


Podstawa słupa z ukrytym połączeniem i regulacją pozycji pionowej pozwalającej precyzyjnie dostosować wysokość podparcia słupa.



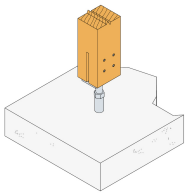

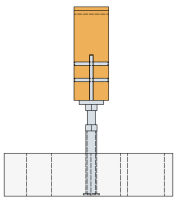



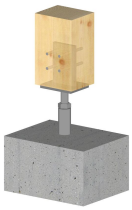

Features

Materiał

Gatunek Stali:
Stal ocynkowana S235JR / S220JR
Grubość blachy 8,0 mm
Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo metodą zanurzeniową grubość warstwy cynku (55 µm)

Zalety

- *Regulacja wysokości*
- *Prosty montaż do podłoża*
- *Obliczone statycznie*
- *Duże obciążenia pionowe i poziome*

Applications

Połączenie

Słup - Beton
Element główny:
- beton
Element drugorzędny:
- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo


Zastosowanie


Służy do podparcia słupów drewnianych w konstrukcjach nośnych w przypadkach, gdy konieczna jest dostosowanie wysokości podparcia słupa oraz ukrycia połączenie np. ze względów archtektonicznych.

Technical Sheet

PVI
Regulowana podstawa słupa

Dane techniczne

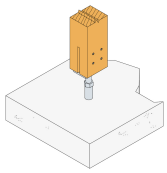

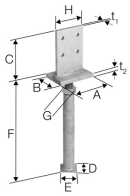

Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary												
	Other		Wymiary złącza[mm]										Otwory w płytce górnej
	Ilość w opk.	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	t1[mm]	t2[mm]	Okrągłe Ø5
PVIG-B	10	1.3	60	90	110	40	40	222 - 274	20	70	8	4	10

$R_{1,k}$ - min(1)

Numer referencyjny	Post base capacity																			
	Łączniki		Nośność charakterystyczna[kN]																	
	Do słupa																	R4,k gmax**= 82 mm		
	szt.	Typ																Dowel length		
																		Ø. rzpnia	120	
PVIG-B	4.0	STD																(2.1 ; kmod)	min (3.23 ; 3.23/kmod)	mi 4.0


$R_{1,k}$ - min(1)
See full table online ➡️


Montaż

Mocowanie

***Mocowanie podstawy do drewna*:**
Mocowanie następuje za pomocą sworzni STD Ø8.
Dostępne są szablony montażowe ułatwiające i przyśpieszające prace na budowie.
Mocowanie podstaw do betonu:
Zatapiane w świeżej mieszance betonowej

1. Przyłuż część górną podstawy do słupa i zaznacz otwory do nawiercenia oraz głębokość nacięcią do osadzenia podstawy słupa.
2. Wywierć otwory o wyspecyfikowanej średnicy.
3. Natnij słup na wymaganą głębokość.
4. Ustal pozycje podstawy słupa i zatop rurę podstawy w wyznaczony miejscu w świeżej mieszance betonowej.
5. Podstawa pozwala na maksymalnie 50 mm prześwit między fundamentem a słupem.
6. Wsuń belkę na podstawę słupa i wbij wszystkie sworznie STD Ø8 w otwory.

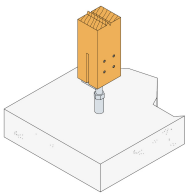

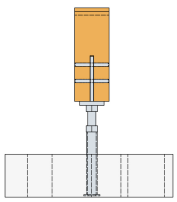

Copyright by Simpson Strong-Tie®