
Technical Sheet

PVIB
Regulowana podstawa słupa

Podstawa słupa z ukrytym połączeniem i regulacją pozycji pionowej pozwalającej precyzyjnie dostosować wysokość podparcia słupa.





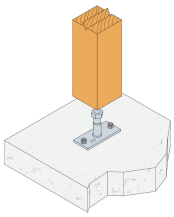

Features

Materiał

Gatunek Stali:
Stal ocynkowana S235JR / S220JR
Grubość blachy 8,0 mm
Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo metodą zanurzeniową grubość warstwy cynku (55 µm)

Zalety

- *Regulacja wysokości*
- *Prosty montaż do podłoża*
- *Obliczone statycznie*
- *Duże obciążenia pionowe i poziome*

Applications

Połączenie

Słup - Beton
Element główny:
- beton
Element drugorzędny:
- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo

Zastosowanie


Służy do podparcia słupów drewnianych w konstrukcjach nośnych w przypadkach, gdy konieczna jest dostosowanie wysokości podparcia słupa oraz ukrycia połączenie np. ze względów architektonicznych.


Technical Sheet

PVIB
Regulowana podstawa słupa

Dane techniczne

Wymiary złącza

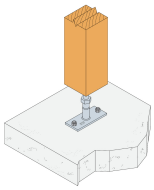

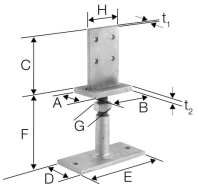

Numer referencyjny	Wymiary												
	Other		Wymiary złącza[mm]									Otwory w płytce górnej	Otwory w płytce dolnej
	Ilość w opk.	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t1[mm]	t2[mm]	Okrągłe Ø8.5[mm]	Okrągłe Porteur[mm]
PVIBG	10	1.8	60	90	110	70	160	109 - 161	20	8	8	4	2

$R_{1,k}$ - min(1)

Numer referencyjny	Post base capacity																	
	Łączniki						$R_{1,k}$ - min(1)[kN]											
	Do słupa																k gmax**= 145 mm	
	szt.	Typ															owel length[mm]	
																	120	160
PVIBG	4.0	STD					49/kmod)							2.1/kmod)			min (3.3 ; 2.7/kmod)	min (3.5 2.7/kmod


$R_{1,k}$ - min(1)
See full table online ➡️

Montaż

Mocowanie

Mocowanie podstawy do drewna:
Mocowanie następuje za pomocą sworzni STD Ø8.
Dostępne są szablony montażowe ułatwiające i przyśpieszające prace na budowie.
Mocowanie podstaw do betonu:
Kotwy rozporowe FM753 EVO lub kotwy chemiczne AT-HP z prętem gwintowanym LMAS

1. Przyłuż część górną podstawy do słupa i zaznacz otwory do nawiercenia oraz głębokość nacięcią do osadzenia podstawy słupa.
2. Wywierć otwory o wyspecyfikowanej średnicy.
3. Natnij słup na wymaganą głębokość.
4. Ustal pozycje części dolnej podstawy we właściwym miejscu i zaznaczyć miejsce nawiercania.
5. Wywierć otwory o wymaganej średnicy.
6. Przed przystąpieniem do mocowania należy usunąć zwierciny z wywierconych otworów.
7. Przymocuj podstawę słupa do podłoża używając kotwy chemicznej lub kotwy rozporowej mocując je w wywierconych otworach.
8. Wsuń belkę na podstawę słupa i wbij wszystkie sworznie STD Ø8 w otwory

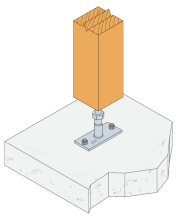

Copyright by Simpson Strong-Tie®