

Szblon GSCREW

do montażu wkrętów konstrukcyjnych
pod kątem 45° i 60°

SIMPSON

Strong-Tie

**Prowadnica wkrętów GSCREW4560
pomaga w montażu dowolnych wkrętów
konstrukcyjnych o średnicy od 8 do 12
mm z kątem skosu od 45° do 60°.**

- Przyrząd znajduje zastosowanie w gamie wkrętów konstrukcyjnych z pełnym gwintem (ESCRFTZ, ESCRFTC, ESCRFT, ESCR2R), ponieważ kąt wkręcania wynosi przeważnie 45° lub 60°. Można go jednak stosować do każdego rodzaju wkrętów dłuższych niż 100 mm dla konfiguracji 45° i dłuższych niż 140 mm dla konfiguracji 60°.

Przyrząd ten pozwala na łatwe ustawienie wkrętów pod zadany kąt.


Przyrząd dostępny w 2 modelach:

Dla osób praworęcznych = GSCREW4560-R


Dla osób leworęcznych = GSCREW4560-L

Kompatybilne wkręty:

Kąt	Minimalna długość wkrętów	
	Ø8, Ø10 i Ø12	SSH Ø12
45°	100 mm	120 mm
60°	140 mm	160 mm



ESCRFT




ESCRFTC




ESCRFTZ



SWD




ESCR2R



SSH




Przykład instalacji - GSCREW4560-R

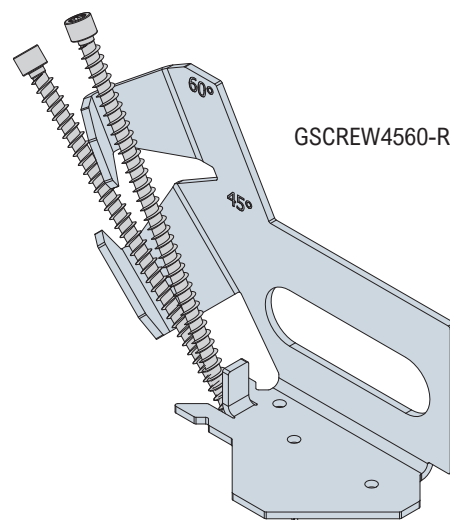


GSCREW4560-R


Przykłady montażu:

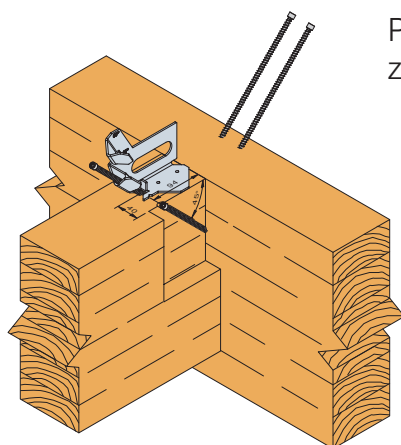

Połączenie krzyżowe belek klejonych
za pomocą wkrętów (45°)

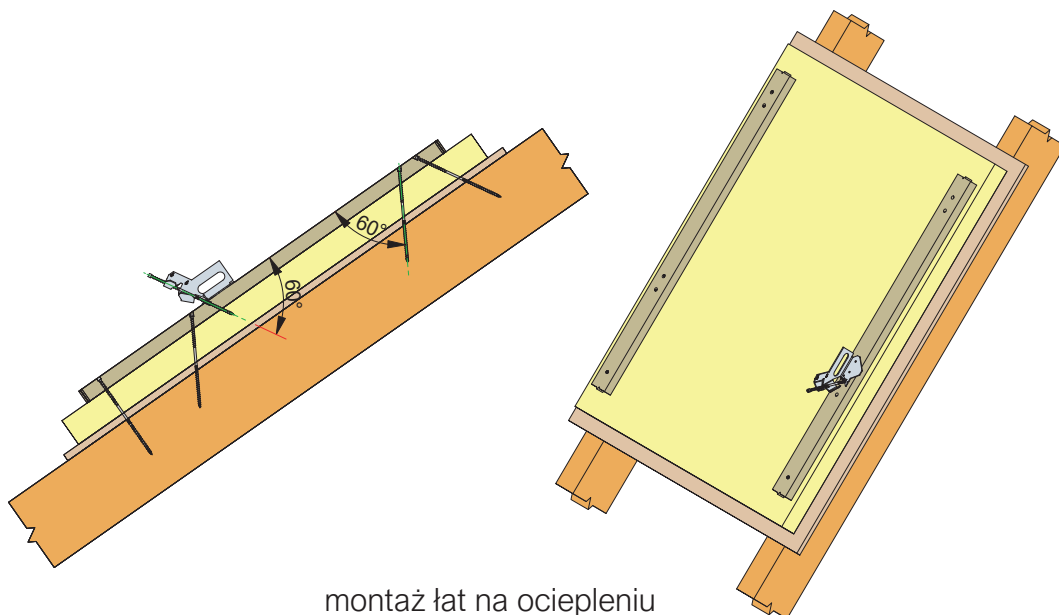




montaż łąt na ociepleniu
dachu (60°)

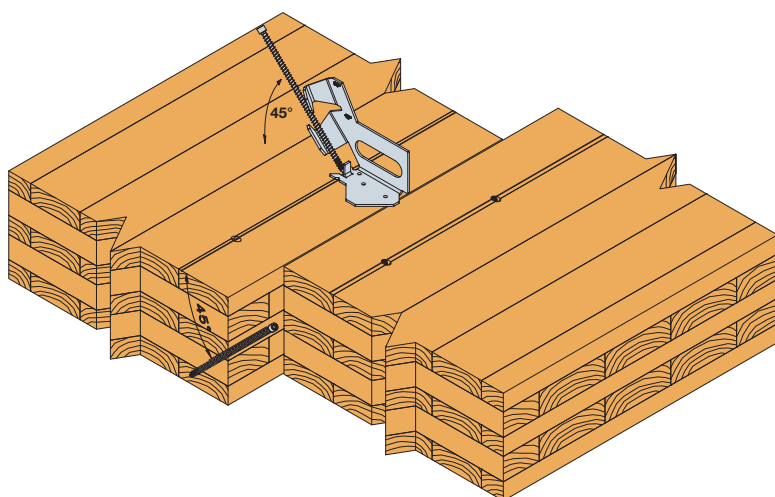

Montaż dwóch paneli
podłogowych CLT (45°)

Jak korzystać:

Niebieskie, zielone lub czerwone linie należy umieścić na różowej linii «kreda/ploter» równoległe do podłoża.

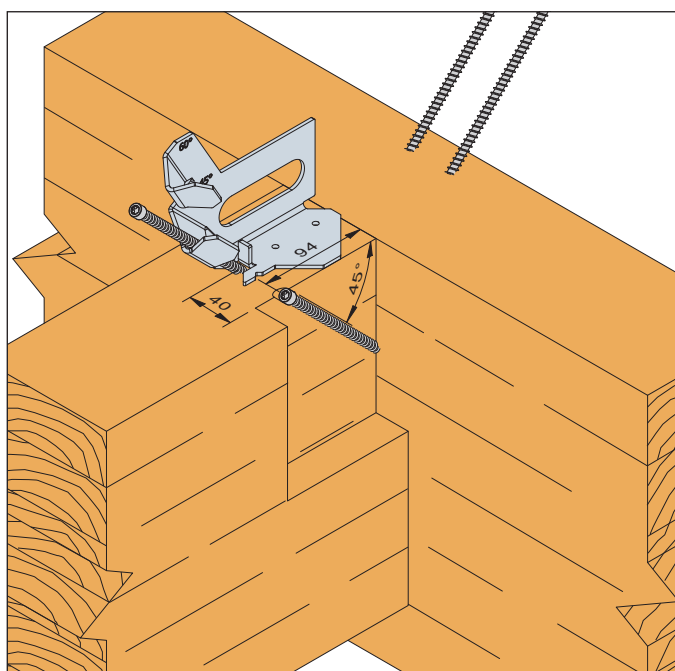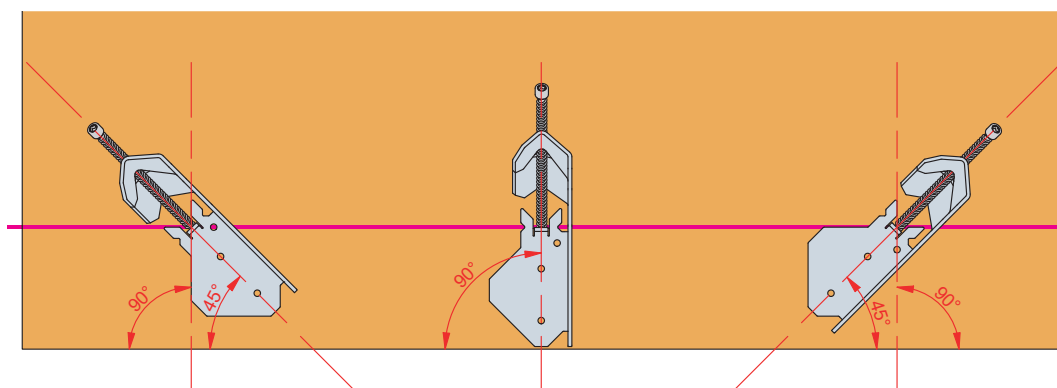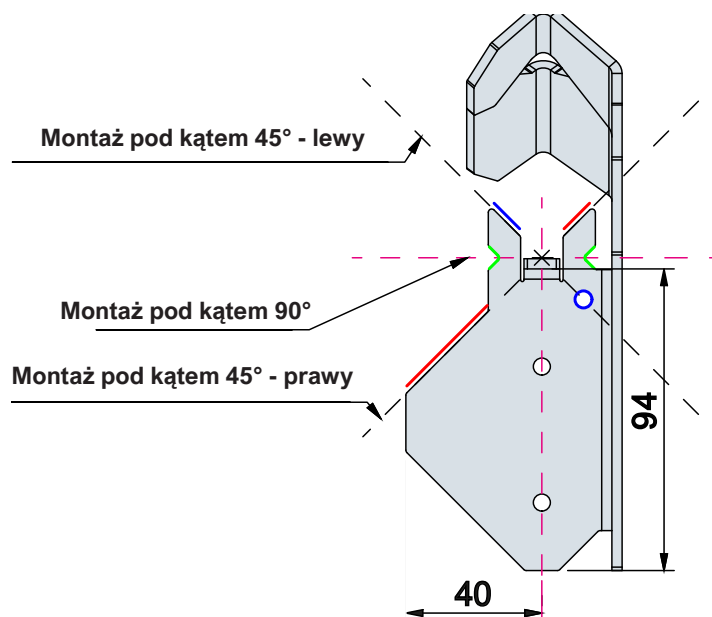


For ESCRFTC8x240 & ESCRFTZ8X240 screws.

Gdy używamy wkrętów ESCRFTC8x240 lub ESCRFTZ8x240 do montażu legara do nadproża pod kątem 45° za pomocą pary wkrętów, przydatne są znaczniki prowadnicy (40 i 94 mm).


Krawędź boczna (40 mm) odpowiada przestrzeni między 2 wkrętami lub krawędzią drewna.

Krawędź wzdłużna (94 mm) odpowiada odległości między punktem wkręcenia wkręta a końcem legara.



Montaż pod kątem 90°

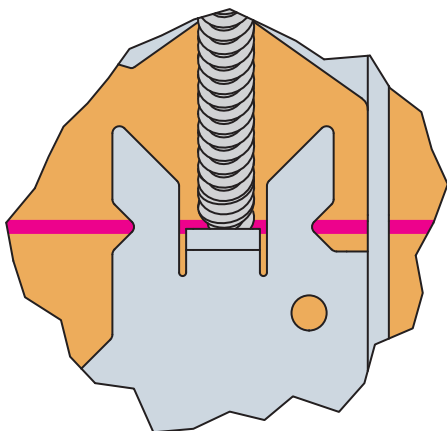



Równoległe do linii, przechodzącej przez 2 wycięcia,
Prostopadłe do linii, przechodzącej przez 2 otwory.

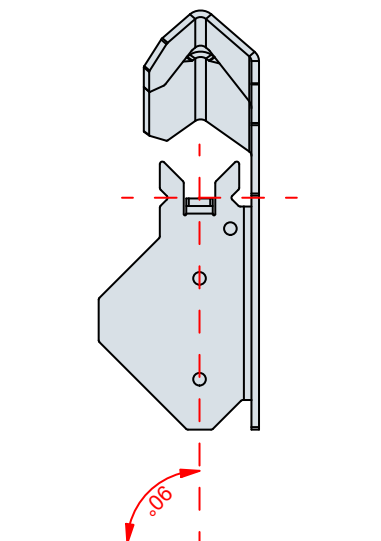

Montaż pod kątem 45° - lewy

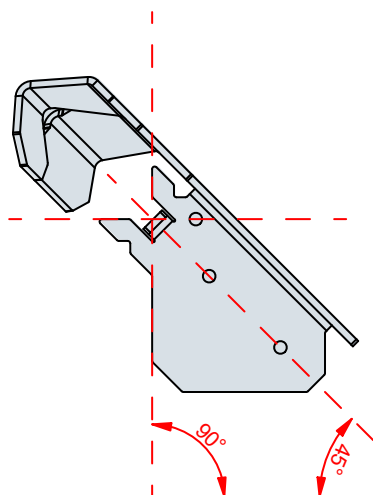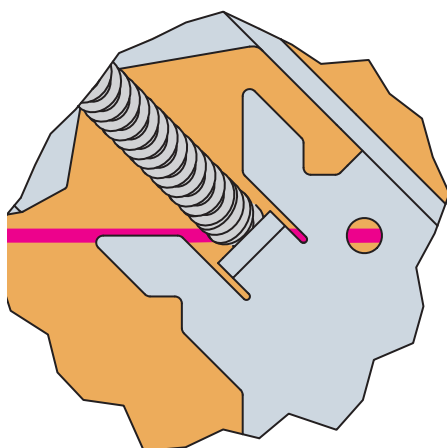


Montaż pod kątem 45° - prawy

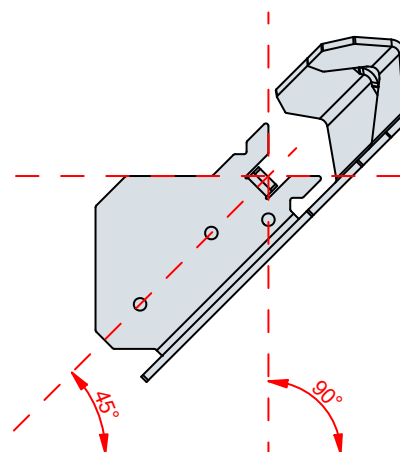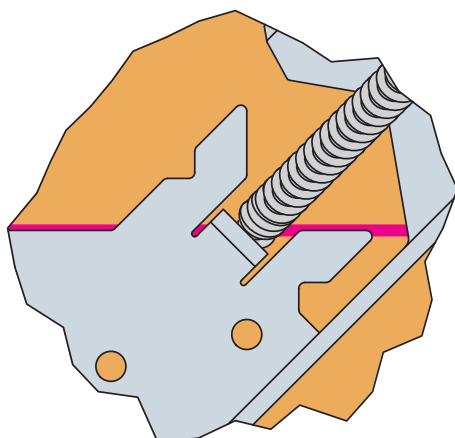

Installation steps:

1.


Ręcznie umieść wkręt w wymaganym miejscu. Lekko osadź końcówkę wkręta w drewnie, aby zapobiec jego przesuwaniu.

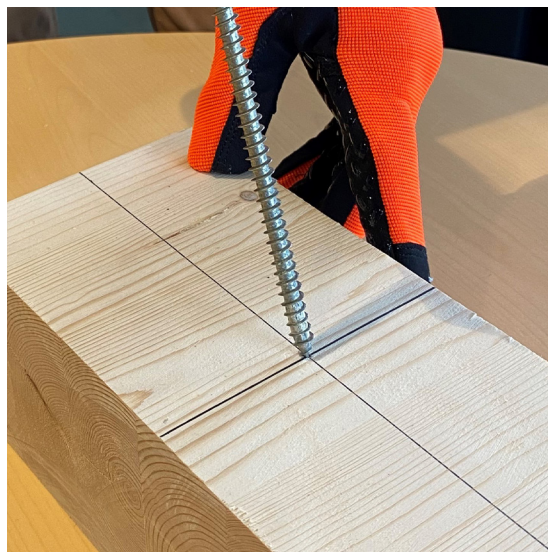

2.

Umieść szablon na elemencie, który ma zostać zamocowany. Szablon jest wyposażony w kilka znaczników geometrycznych, które umożliwiają wykonanie instalacji skośnych również pod kątem 45°.


Opcjonalnie: Szablon można tymczasowo zamocować do belki za pomocą wkręta Ø5 mm, aby ustabilizować go przed włożeniem śrub Ø8 mm do Ø12 mm.

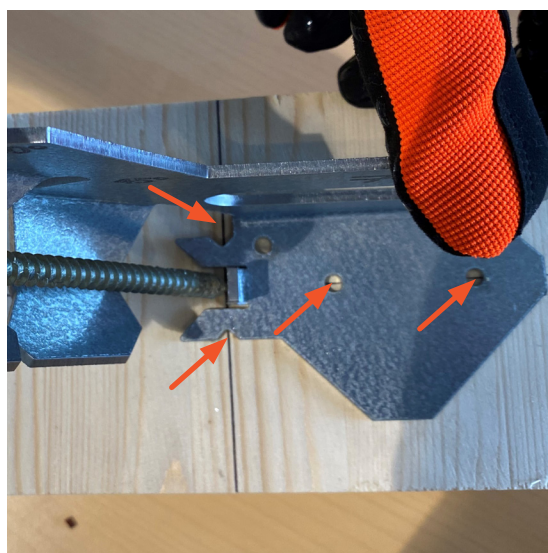

(Przykład montażu pod kątem 90°)

3.

Umieść wkręt w szablonie pod wymaganym kątem, 45° lub 60°.

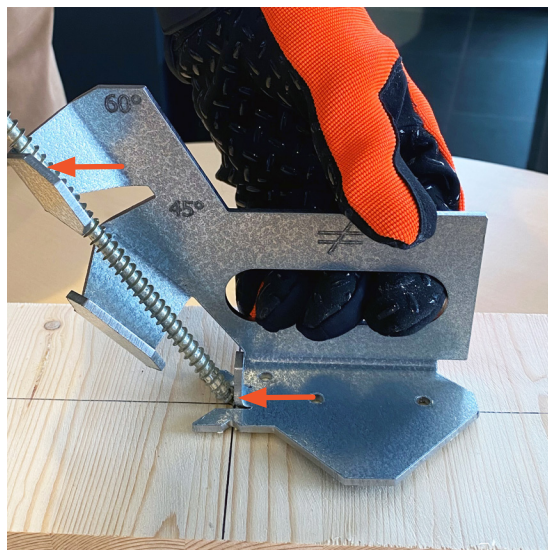

4.

Dokręć wkręt za pomocą wkrętarki. Upewnij się, że końcówka wkręta dotyka prowadnicy, a gwintowana część spoczywa na kołnierzu 45° lub 60°, aby uzyskać najbardziej precyzyjny kąt.

