

Timber Drive™

System mocowania wkrętów konstrukcyjnych

SIMPSON

Strong-Tie



System mocowania wkrętów konstrukcyjnych

System mocowania wkrętów konstrukcyjnych Timber Drive to rewolucyjne narzędzie do pracy w pozycji stojącej podczas wkręcania wkrętów konstrukcyjnych do drewna. Idealnie nadaje się do ciężkich prac wymagających powtarzalnego mocowania, takich jak pomosty, doki, tarasy, promenady, mola i podłogi.

Timber Drive może być używany z wkrętarkami przewodowymi lub bezprzewodowymi i współpracuje z wkrętami konstrukcyjnymi o szerokiej gamie długości, średnic, typów gwintów i łbów.

Właściwości

- Wbudowana przedłużka do ergonomicznego wkręcania w pozycji stojącej.
- Współpracuje z wkrętarkami przewodowymi lub bezprzewodowymi.
- Regulowana głębokość wkręcania.
- Rozszerzone ustawienia głębokości.
- Współpracuje z wkrętami konstrukcyjnymi o różnych typach gwintów i łbów.
- Regulacja długości wkrętów (od 75 do 170 mm).
- Regulacja średnicy wkrętów (ø5,0-10,0 mm i maks. średnicy łba 19 mm).
- Zgłoszony do opatentowania mechanizm podawania grawitacyjnego.
- Konfigurowalna końcówka: Można użyć płyty czołowej do mocowania powierzchni drewnianych lub wbudowanej precyzyjnej końcówki do mocowania metalowych złączy do drewna.
- Do obsługi nie są wymagane żadne specjalne certyfikaty.
- Ograniczona roczna gwarancja na system Timber Drive.




Płyta czołowa do zastosowań drewno-drewno.



Precyzyjny nosek do mocowania stali do drewna.


Timber Drive

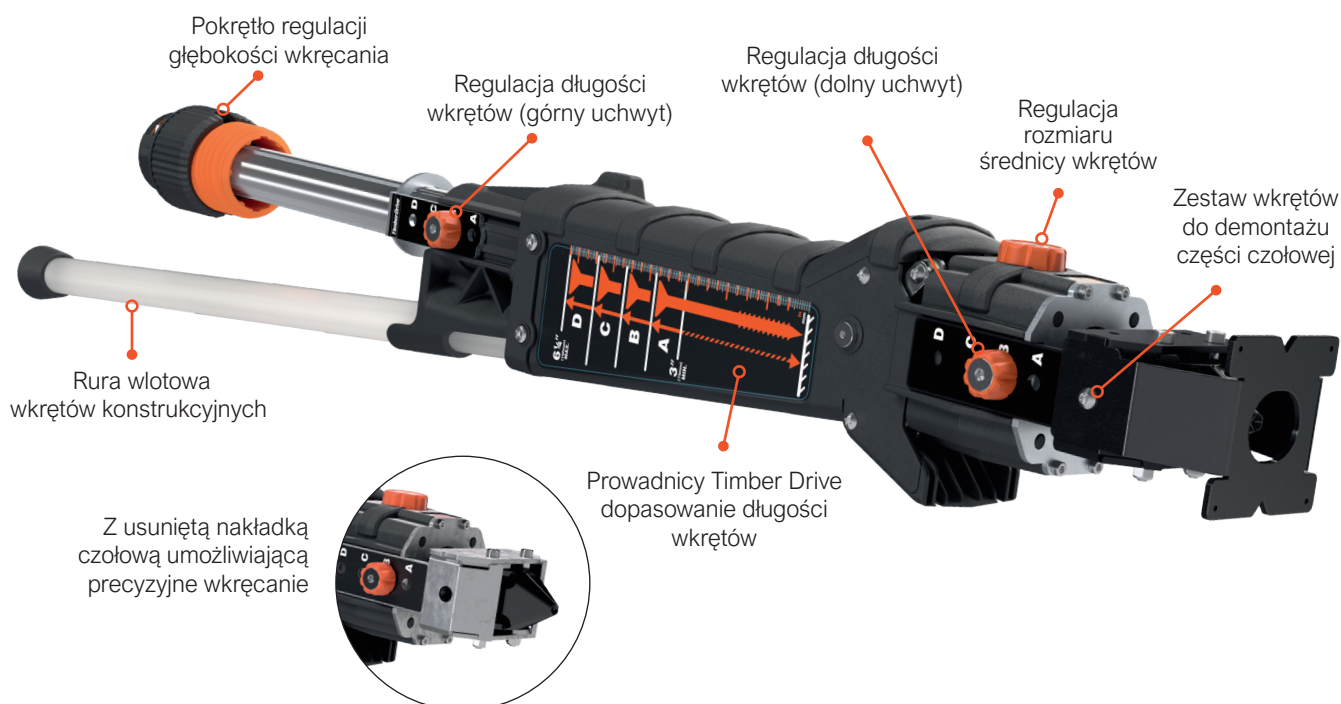

Konfiguracja początkowa



Podłącz wkrętarzkę wyposażoną w adaptery Quik Drive® serii G2.

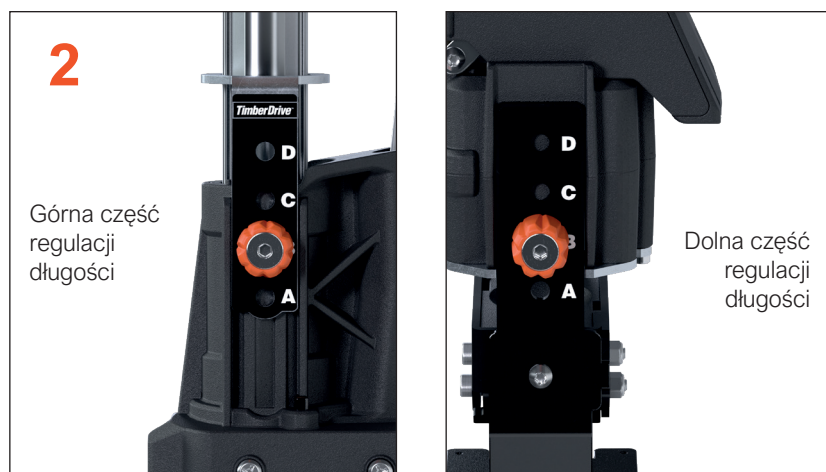

Ustaw odpowiednią długość wkrętów (dwa ustawienia muszą być takie same).



Dostosuj do odpowiedniej średnicy trzonu wkręta.



Montaż wkrętów jest tak prosty jak 1- 2- 3



Wsunij pojedynczy wkręt do rury wlotowej.



Ustaw przełącznik obrotów wkrętarki prawo/lewo w pozycji prawo.



Pociągnij za spust, a następnie dociśnij wkrętarkę i narzędzie do momentu osadzenia łba wkrętu.



Uwaga: Dostosuj głębokość wkręcania.

System mocowania wkrętów konstrukcyjnych

System mocowania wkrętów konstrukcyjnych Timber Drive to narzędzie do pracy w pozycji stojącej podczas wkręcania wkrętów konstrukcyjnych do drewna. Idealnie nadaje się do ciężkich prac wymagających powtarzalnego mocowania, takich jak pomosty, doki, promenady, mola i podłogi.


- Timber Drive umożliwia montaż łączników konstrukcyjnych o długości od 75 do 170 mm.
- Kompatybilny z wkrętarkami wyposażonymi w adaptery serii Quik Drive G2.
- Timber Drive obsługuje wiele rodzajów łbów, w tym: płaski, podkładkowy i sześciokątny. Jest kompatybilny z różnymi końcówkami.



Solid-Drive™ Zalecane wkręty konstrukcyjne do drewna Rozwiązanie do mocowania Timber Drive

Testy wykazały, że wkręty konstrukcyjne Simpson Strong-Tie® Solid-Drive® osiągają jedne z najwyższych wartości obciążenia w branży, zapewniając mocne i bezpieczne połączenie.

Następujące łączniki są zalecane do użytku z Timber Drive:




Wkręty do drewna Solid-Drive TTUFS




Wkręty do drewna Solid-Drive TTZNFS




Wkręty do drewna Solid-Drive TTSFS



Talerzykowe wkręty do drewna Solid-Drive SWW



Talerzykowe wkręty do drewna Solid-Drive SWWZ



Stożkowe wkręty do drewna Solid-Drive SWC




Cylindryczne dwugwintowe wkręty do drewna Solid-Drive SWD




Wkręty do złączy z łbem sześciokątnym Solid-Drive SSH



Wkręty do złączy z łbem płaskim Solid-Drive SSF




Cylindryczne pełnogwintowe wkręty do drewna Solid-Drive ESCRFTC



Cylindryczne pełnogwintowe wkręty do drewna Solid-Drive ESCRFTZ



Talerzykowe wkręty do drewna Solid-Drive SDW



Talerzykowe wkręty do drewna Solid-Drive SDWS

Zestaw systemu Timber Drive



Rozwiązanie Timber Drive zawiera

- Przystawka Timber Drive z zamontowaną, płytką czołową i precyzyjnie umieszczonym nośnikiem
- Futera ochronny
- Uchwyt boczny
- Przewodnik użytkownika

- Śruby regulacyjne
- Klucz imbusowy

System mocowania wkrętami konstrukcyjnymi Timber Drive

Model Nr	Opis
TDPRO625G1E	Timber Drive System z futerałem

Akcesoria Timber Drive

Akcesoria/części Model Nr	Opis
TDSCREWS	Śruby motylkowe Timber Drive i klucz imbusowy
TDHANDLE	Uchwyt boczny Timber Drive
QDDWDCF622	Wkrętarka DeWalt 2000 obr/min z adapterami Quik Drive serii G2 (zalecany do zastosowań wymagających niskiego momentu obrotowego)

Adaptory G2 do najpopularniejszych wkrętarek

Wkrętarki	Adaptory serii G2
DeWalt® (przewodowa)	
DW269K	DWA3G2
DeWalt® (beprzewodowa)	
DCF620	DWA7G2
DCF622	DWA3G2
Hilti® (przewodowa)	
ST 18	AHTE-RC
Hilti® (beprzewodowa)	
ST 1800-A18	AHTE-RC
ST 2000-22	AHTE-RC
HIKOKI / Hitachi® (przewodowa)	
W6VM, W6V3, W6V4, W6VA4, W6VB2, W6VB3, W8VB, W8VB2	AHIE-RC
Makita® (przewodowa)	
FS2300 / FS2500 FS4000 / FS4300 FS6300	AMA9E-RC
Makita® (beprzewodowa)	
DFR540 / 550 / 750	AMA4E-RC
DFS250 / DFS251 DFS451 / DFS452	AMA9E-RC